

Dekhte reh jaoge





Simpolo[®]
ceramics

एज पॉलिशिंग दिशानिर्देश

डायमंड पॉलिशिंग पैड का उपयोग करने के साथ काउंटरटॉप किनारों को कैसे पॉलिश करें.


- इन स्लैबों में साइट पर उनके किनारों को एक चिकनी, बुलनोज़ या फिनिश किनारे में पॉलिश किया जा सकता है जिसमें एक पॉलिश होती है जो टाइल के शीर्ष से मेल नहीं खाती है।

45 DEGREES MITERED EDGE

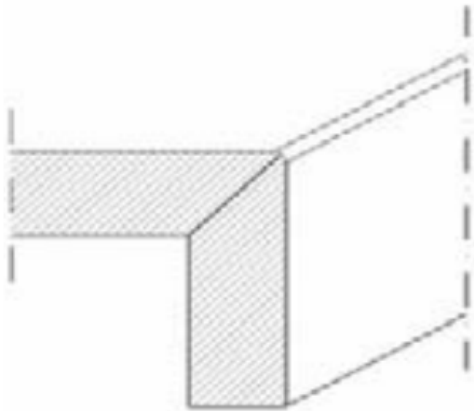


1. Cut the edges of both pieces at an angle
2. Clean all the edges
3. Use epoxy resin to glue the two pieces together
4. The resin must be the same colour as the slab
5. Remove residues of resin

BEVELLED EDGE

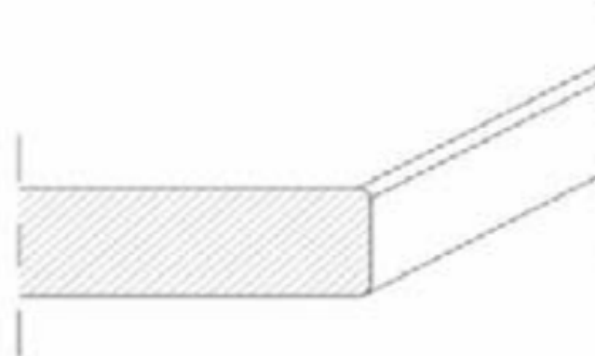

- A bevelled edge is useful for increasing the ability of the edge of the slab to resist strong shocks
1. Use sandpaper appropriate for porcelain slabs
 2. Use abrasives in the correct order to obtain the desired finish

BULLNOSE EDGE

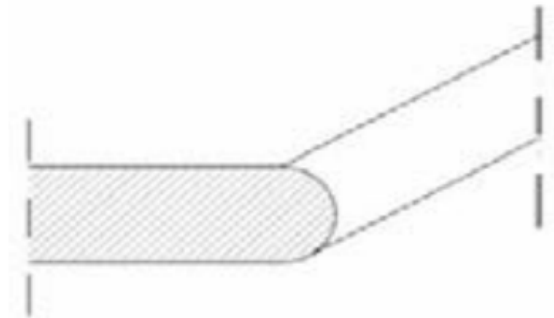

- The bullnose edge is also useful for increasing the resistance of the slab edge to strong shocks
1. Use sandpaper appropriate for porcelain stoneware
 2. Use abrasives in the correct order to obtain the desired finish

Tools Needed



गीले हीरे चमकाने वाले पैड



•नकाब

•



•सुरक्षा चश्मा

•



•कार्य तालिका

•



वीडियो के लिए QR कोड स्कैन करें

एज पॉलिश पैड के प्रकार

	GRID
Glossy surface	1. GR 100
	2. GR 200
	3. GR 500
	4. GR 1000
	5. GR 2000
	6. GR 3000
Matte surface	1. GR 100
	2. GR 200
	3. GR 500
	4. GR 1000



पॉलिशिंग पैड की श्रेणी



- स्लैब टाइल को एक कार्य तालिका पर रखें, और यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सुरक्षित रखें कि यह पीसते या चमकाते समय आगे न बढ़े।



बैकिंग पैड

- स्लैब किनारों को ध्यान से देखें। छोटे ग्रिड आकार (50, 100, 200) ठीक पीसने और चिकनाई।
- उच्च ग्रिड आकार (1500, 3000) चमकदार परिष्करण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।



- वेट पॉलिशर में पॉलिशिंग पैड और बैकिंग पैड संलग्न करें, पॉलिशिंग शुरू करें।
- बैकिंग पैड को गीले पोलिसर से संलग्न करें, सुनिश्चित करें कि इसे संलग्न करने से पहले इसे बंद कर दिया गया है।
- अब आप पॉलिशिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, डायमंड पॉलिशिंग किट खोल सकते हैं और ग्रिट 50 या 100 पॉलिशिंग पैड से शुरू कर सकते हैं।
- ग्राइंडर को शुरू में कम गति के रूप में उपयोग करें और आवश्यकतानुसार विशिष्ट पत्थर के लिए उपयुक्त तेजी से पॉलिशिंग के लिए इसकी गति को धीरे-धीरे बढ़ाएं।
- अगले ग्रिड में जाने से पहले पॉलिशिंग फिनिश की समीक्षा करें.
- सुनिश्चित करें कि आपने कम से उच्च तक ग्रिड का उपयोग किया है, धीरे-धीरे सभी ग्रिड 50, 100, 200, 400, 800, 1500 और 3000 ग्रिड लागू करें।
- पहले डायमंड पॉलिशिंग पैड से डबल ग्रिड से अधिक का उपयोग न करें।
- पॉलिशिंग पैड का उपयोग करने के लिए नियमितता बनाए रखें।



- सभी चरणों का सही तरीके से पालन करें, यहां आपका पॉलिश स्लैब है
- एक-एक करके पैड का उपयोग करें जब तक कि पॉलिश सही ढंग से चमकने न लगे।
- आपको गिट 1000 पर अच्छी चमक मिलेगी, और जैसे-जैसे आप 1500 और 3000 तक पहुंचते हैं, इसे दर्पण जैसा अंत मिलना शुरू हो जाएगा।

THANK YOU



Simpolo Vitrified Private Limited
Old Ghuntu Road, MORBI - 363 642. Gujarat, INDIA
Tele.: +91 2822 241622, E-mail:
customercare@simpolo.net
www.simpolo.net
Toll Free No. 1800-233-2223
Mob: +91 72289 22222



MADE IN INDIA
 SINCE 1977